

FULMO

PREMANUAL MONTAJE Y PRIMER USO SILLON ELECTRICO FULMO

¡Gracias por adquirir este Sillón FULMO!


Esperamos que cumpla todas sus expectativas y que los resultados obtenidos sean de su agrado.

El sillón viaja en una sola caja muy bien protegido. Encontrará el sillón semimontado en dos partes: Respaldo y Asiento. En la parte trasera del asiento, se encuentra dos guías y en la parte inferior del respaldo se encuentran dos canales donde insertar las guías. Sujutando con las dos manos el respaldo, insértelo a la parte trasera del asiento hasta oír un “clic”. No presione demasiado fuerte, en caso de no encajar a la primera, oscile levemente el respaldo y presione hacia abajo. Asegúrese, que todo el cableado que sale del respaldo como el cableado que sale del asiento se encuentran a la vista para su instalación. El cable del mando debe quedar a la parte derecha.

Su modelo dispone de función masaje, le proporcionará un agradable masaje a lo largo de toda la espalda incluidas las piernas.


Si es de inclinación manual, tire de la palanca situada a la derecha bajo el apoyabrazos y con la espalda empuje suavemente hacia atrás hasta lograr la posición deseada. Para cerrarlo tire de la palanca y con los gemelos presione para volver a su posición original.

Si además dispone de la función “elevación eléctrica”, le permitirá incorporarse, tumbarse y sentarse de manera automática sin esfuerzo alguno. El motor que incorpora levanta el sillón hasta dejar a la persona prácticamente de pie. Así mismo, una vez el sillón en el punto de elevación, simplemente con apoyar el cuerpo y pulsar el botón del mando, el sillón dejará al usuario totalmente sentado. Especialmente recomendado para personas con movilidad reducida.

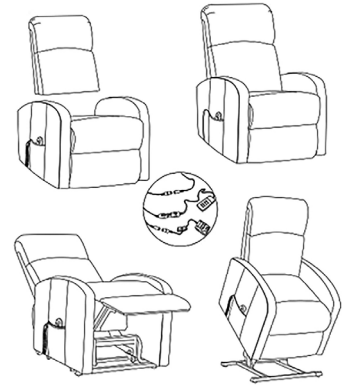

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Ubique el Sillón en un lugar limpio y seco. No es aconsejable ubicarlo en zonas exteriores.
- No utilice el sillón como escalera, evite ponerse de pie, podría dañar el motor.
- Antes de su uso, compruebe que todas las partes están insertadas.
- Cúbralo con una sábana para protegerlo en caso de no utilizar durante largos periodos de tiempo.
- No lo exponga directamente a agentes externos (lluvias, vientos, etc.)
- Antes de limpiarlo desenchúfelo de la red eléctrica, evite mojar el cableado.
- Utilice un paño húmedo con detergente neutro.
- No utilice productos abrasivos

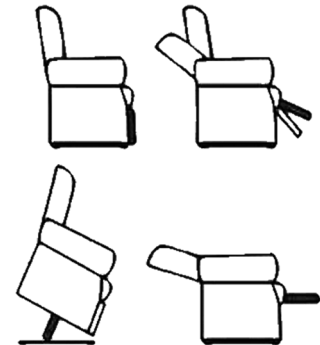

Una vez montado su sillón, debe hacer las conexiones de la toma de corriente y del mando a distancia. En la parte posterior del respaldo, encontrará 3 conexiones, una roja, una blanca y una negra. Conecte cada una a su color correspondiente. Abajo encontrará la conexión del mando a distancia para incorporar y reclinarse su sillón. El mando y el transformador vienen en una pequeña caja alojada bajo su sillón. Si su sillón dispone, además, de función “elevación eléctrica”, tendrá que conectar el cable, de igual manera que el mando anterior, a la conexión que nos queda libre.

El mando consta de 2 botones, uno para elevar y otro para reclinarse. Pulsando de manera alternativa y suavemente el botón del mando a distancia, su asiento se deslizará lentamente a una velocidad de 6 m/s hasta obtener su posición deseada.

Y su correspondiente toma de carga al transformador suministrado.

El mando de masaje dispone de una serie de funciones y diferentes tipos de masaje que pasamos a describir.

Lo primero es pulsar **POWER**, el mando se iluminará.

Tenemos 2 tipos de masaje, **HIGH**, alta intensidad o **LOW**, baja intensidad.

Con la tecla **MODE**, seleccionaremos el modo de masaje y también la zona del cuerpo que deseemos:

- Espalda alta
- Espalda baja
- Glúteos
- Piernas

Con el modo 1 -**PULSE**, el masaje sube y baja de intensidad de manera gradual y automática.

Con el modo 2-**PRESS**, el masaje es de manera intensa y corta.

Con el modo 3-**WAVE**, el masaje va de cabeza a piernas y al revés de manera continua.

Con el modo 4-**AUTO**, el masaje combina a la vez todos los modos de masaje.

Con el modo 5-**NORMAL**, el masaje es continuo en todas las partes del cuerpo, puede desactivar o activarla parte que deseada

Además, cuenta con un **temporizador**, 15-30-60 minutos, con el cual seleccionamos la duración del masaje.

Muchas gracias por confiar en nosotros!

El equipo FULMO.