



(ES) NO CUBRIR
(CAT) NO COBRIR
(PT) NÃO COBRA
(EN) DO NOT COVER
(IT) NON COPRIRE



**MUEBLE PARA CHIMENEA
INSERTABLE DA VINCI**

Lea detenidamente las instrucciones antes
de su primer uso y mantenimiento

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Y ELEGIR
NUESTRO MUEBLE PARA CHIMENEA INSERTABLE!**





¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcance de los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.

ÍNDICE

1.INDICACIONES DE SEGURIDAD	4
2.DESPIECE Y CONTENIDO	8
3.MONTAJE	13
4.GARANTÍA	30

NOMBRE: MUEBLE PARA CHIMENEA
INSERTABLE DA VINCI / MARCA: FULMO
MODELO: HA233-52

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L
C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª
Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA
www.avanzzatraders.com C.I.F: B42715680
info@avanzzatraders.com

**MADE IN
PRC**

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD



Antes de comenzar:

Lea completamente este manual antes de iniciar el ensamblaje.

Asegúrese de tener todas las piezas y herrajes. Si falta alguna o está dañada, contacte al Servicio Técnico.

Utilice herramientas adecuadas, en buen estado, y siga las instrucciones del fabricante.

Trabaje sobre una superficie plana, estable y bien iluminada.

Mantenga el área de trabajo libre de obstáculos, niños, mascotas y personas vulnerables.

Use guantes para proteger sus manos de cortes o raspaduras.

Cumpla con las normativas de seguridad locales.

Importante:

Este producto no debe ser ensamblado ni manipulado por menores de edad.

Supervise en todo momento a niños y animales durante el montaje.

Mantenga todas las piezas pequeñas, plásticos y materiales de embalaje fuera del alcance de niños menores de 3 años, ya que representan un riesgo de asfixia.

Durante el ensamblaje:

Organice previamente las piezas y herramientas.

Ensamble siguiendo el orden indicado en las instrucciones.

No fuerce uniones. Verifique el ajuste correcto de cada parte.

Mantenga el área ordenada para evitar accidentes.

Información Importante de Seguridad

(Aplicable al uso de la chimenea insertable, no incluida)

Lea atentamente antes de instalar o utilizar una chimenea con este mueble.

Solo para uso interior. No utilizar al aire libre ni en espacios húmedos como baños o lavanderías.

Advertencia: Este mueble está diseñado para alojar una chimenea insertable, pero la unidad calefactora NO viene incluida.

No es un juguete. Este producto y la chimenea insertable no deben ser manipulados por menores.

Riesgo de quemaduras. La chimenea puede alcanzar altas temperaturas durante su uso. No toque las superficies calientes.

Precaución con materiales inflamables. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre la chimenea y objetos como ropa, muebles, papeles, cortinas, etc.

Evite bloqueos. No cubra las salidas de aire ni coloque objetos sobre la unidad calefactora.

Uso seguro de electricidad. Conecte la chimenea directamente a una toma de corriente con puesta a tierra. No use regletas ni alargadores.

Supervisión constante. Nunca deje la chimenea en funcionamiento sin vigilancia, especialmente en presencia de niños, personas mayores o personas con discapacidad.

Desconexión segura. Apague y desenchufe la chimenea cuando no esté en uso.

No introducir objetos. No permita que entren elementos extraños en las aberturas de ventilación. Podría causar incendios o descargas eléctricas.

Riesgo de incendio. No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas u otros productos inflamables.

No manipulable por el usuario. No intente abrir o reparar la chimenea por su cuenta. Contacte al servicio técnico autorizado.

Advertencias Finales


Este mueble no debe ser utilizado como juguete ni manipulado por menores.













Supervise en todo momento a niños durante su uso o montaje.













Asegúrese de que cualquier chimenea insertable que utilice sea compatible con muebles y cumpla con las normas de seguridad vigentes.





El uso indebido puede causar asfixia, quemaduras, incendios o descargas eléctricas.







2. DESPIECE Y CONTENIDO DE LA CAJA

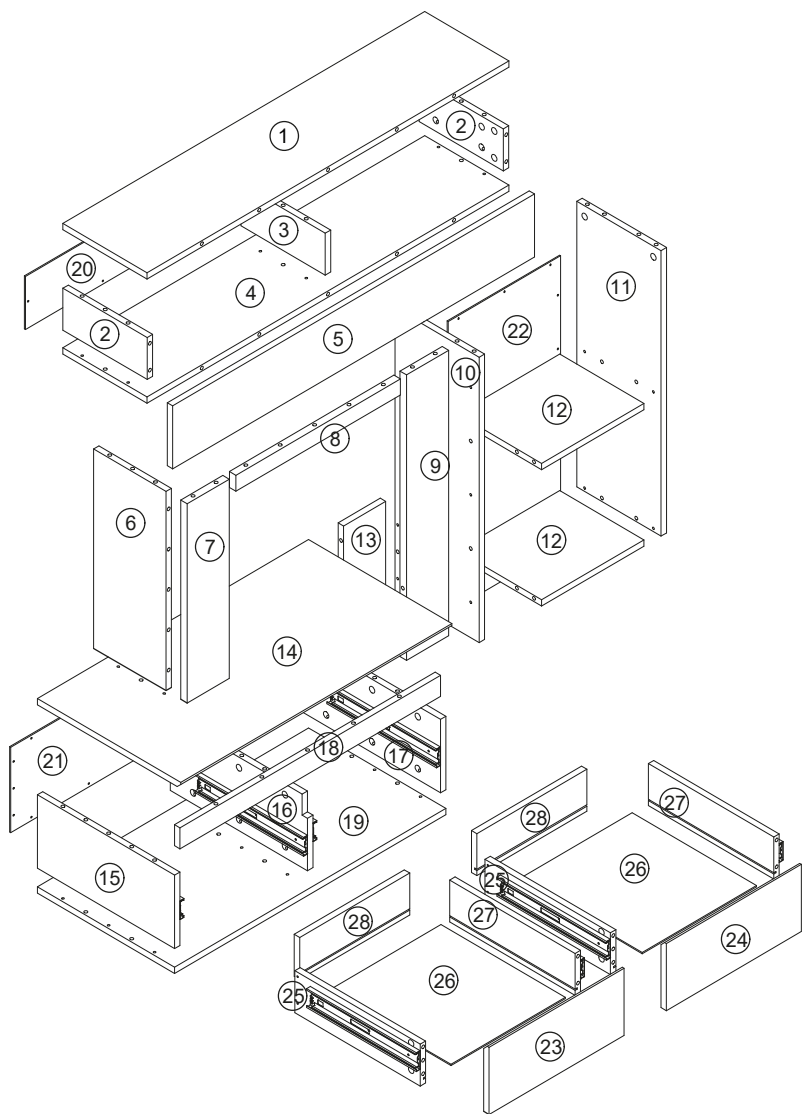


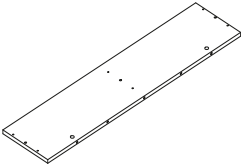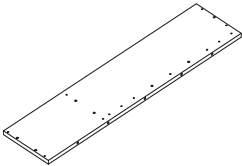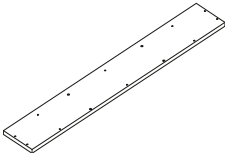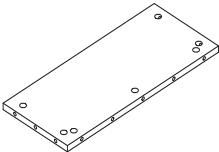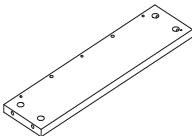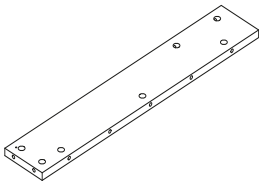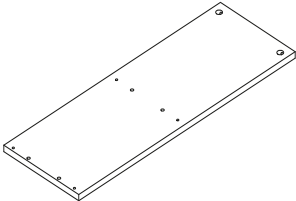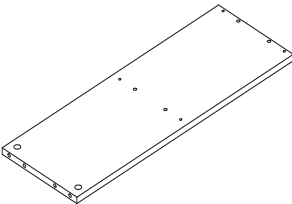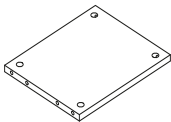① x1 	② x2 	③ x1 
④ x1 	⑤ x1 	⑥ x1 
⑦ x1 	⑧ x1 	⑨ x1 
⑩ x1 	⑪ x1 	⑫ x2 

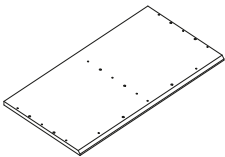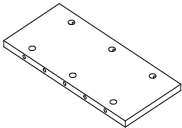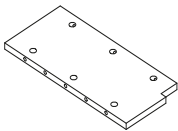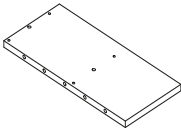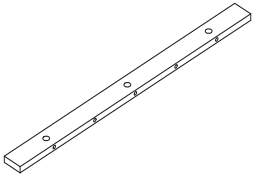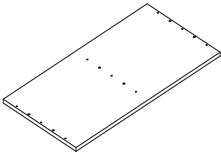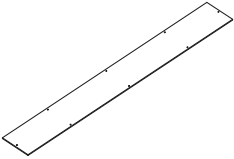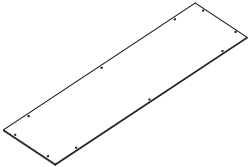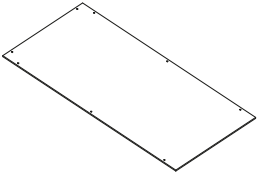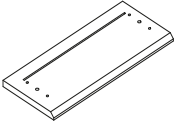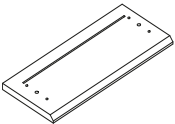⑬ x1 	⑭ x1 	⑮ x1 
⑯ x1 	⑰ x1 	⑱ x1 
⑲ x1 	⑳ x1 	㉑ x1 
㉒ x1 	㉓ x1 	㉔ x1 

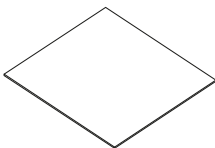(25)	x2	(26)	x2
			
(27)	x2		
(28)	x2		




(A)  87X+1X	(B) Ø8x30mm  52X+1X	(C) Ø15  87X+1X	(D)  2X
(E) Ø3.5x15mm  4X	(F) Ø3.5x16mm  26X+1X	(G) Ø3.9x30mm  8X	(H)  60X
(I)  2X+4X	(J)  2X+2X	(K)  1X	

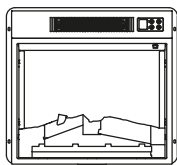

La chimenea eléctrica Picasso no viene incluida.




PASO 1

A		9
B		6

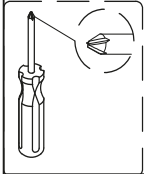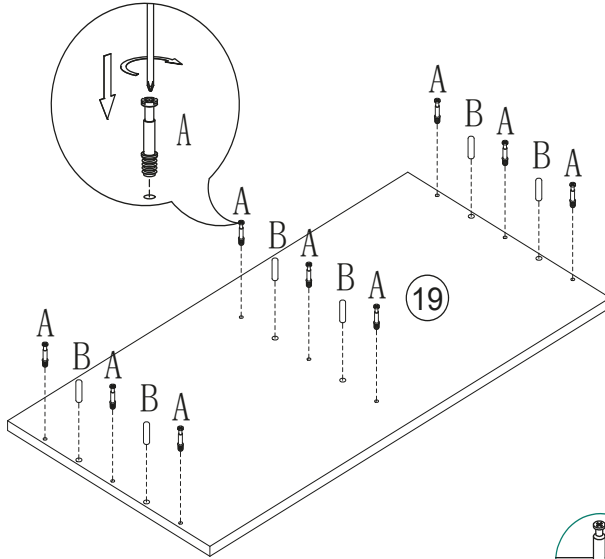



PASO 2

A		4
---	---	---

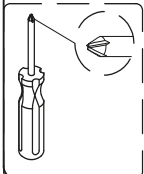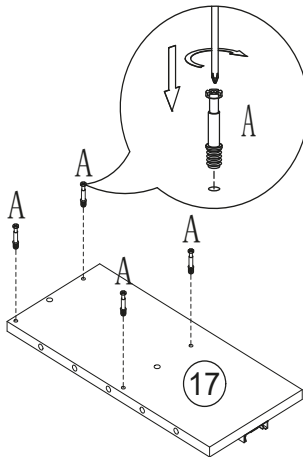




PASO 3

C		9
---	--	---

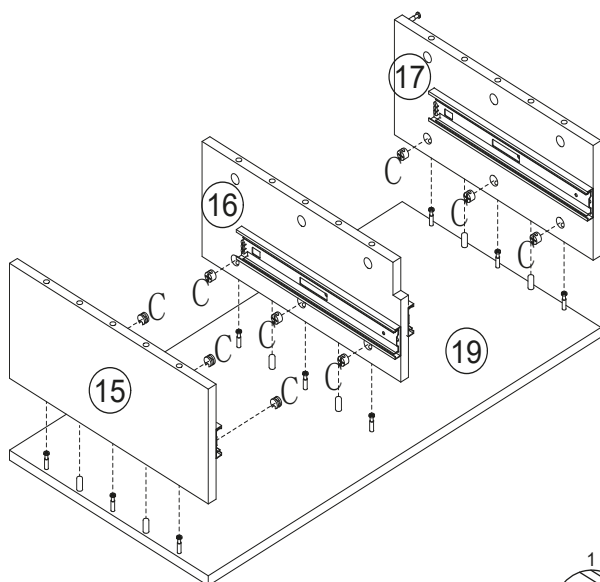



PASO 4

A		12
B		2

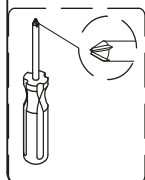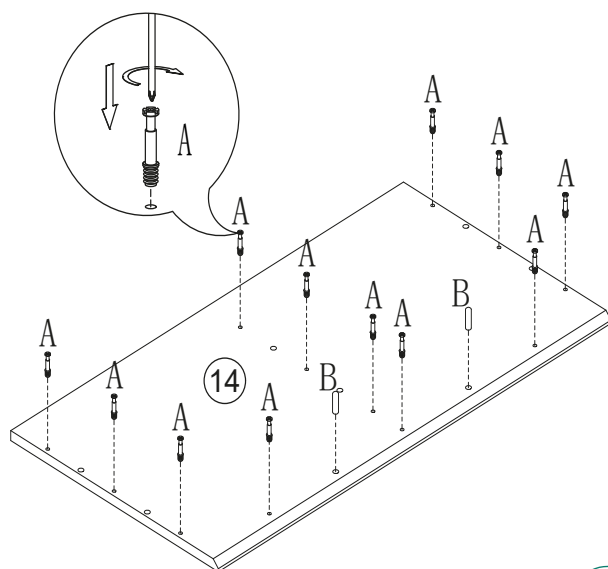



PASO 5

C		3
---	--	---

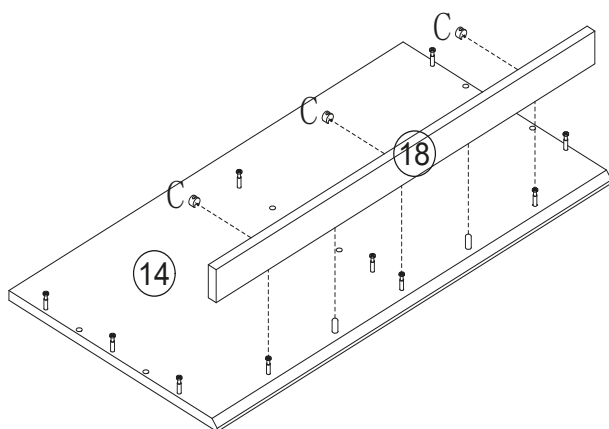




PASO 6

C		9
B		6

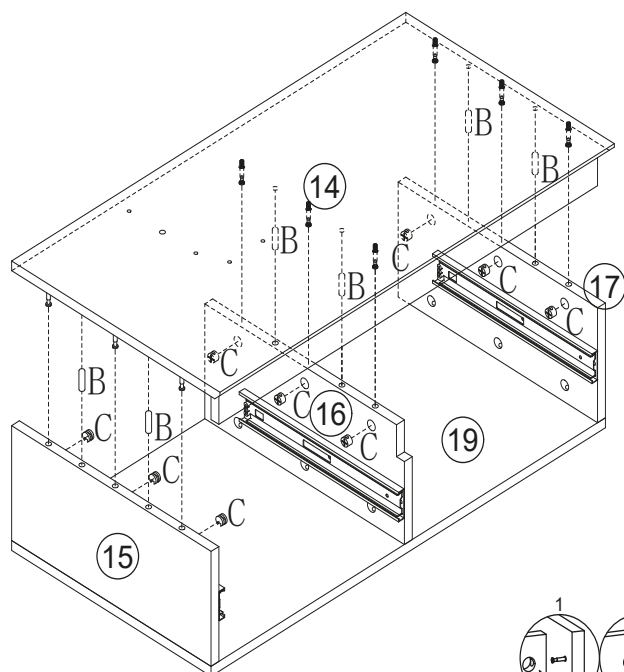




PASO 7

A		4
B		1

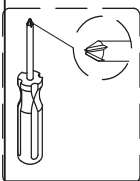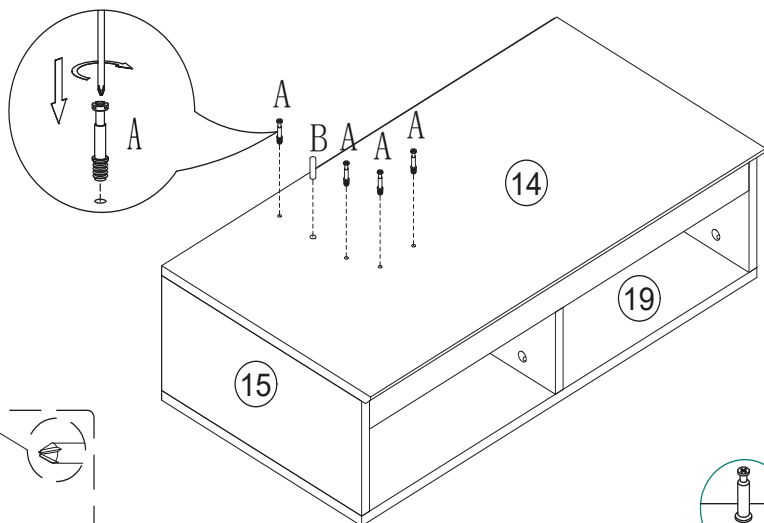



PASO 8

A		3
B		2

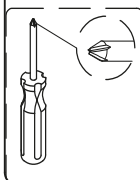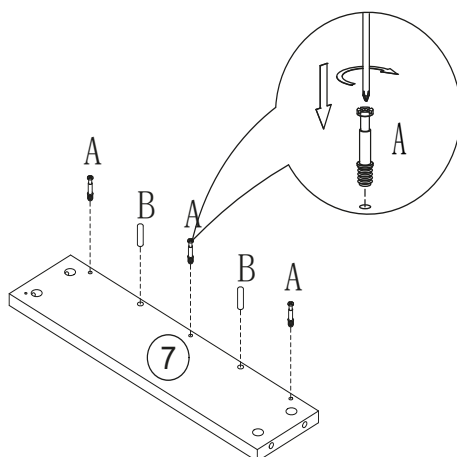



PASO 9

C		3
---	--	---

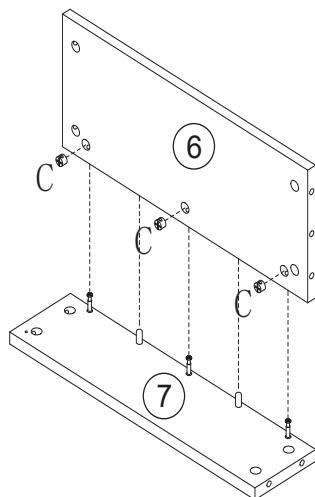




PASO 10

C		8
B		2

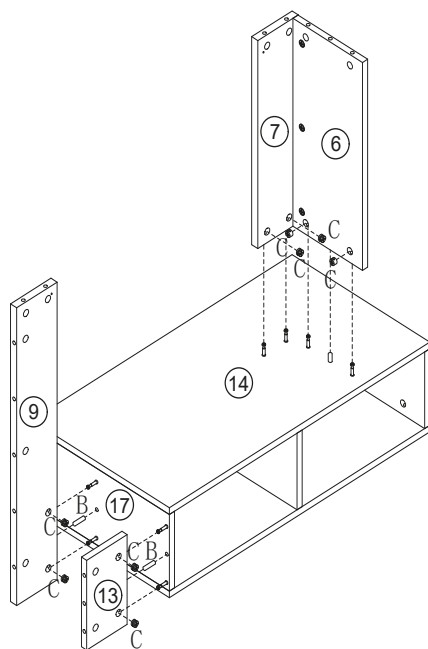



PASO 11

A		8
---	--	---

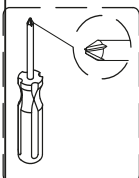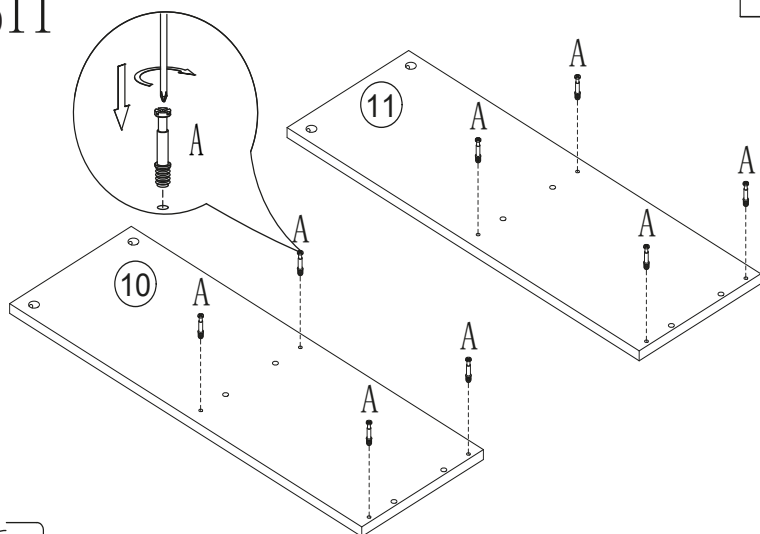




PASO 12

C		8
B		8

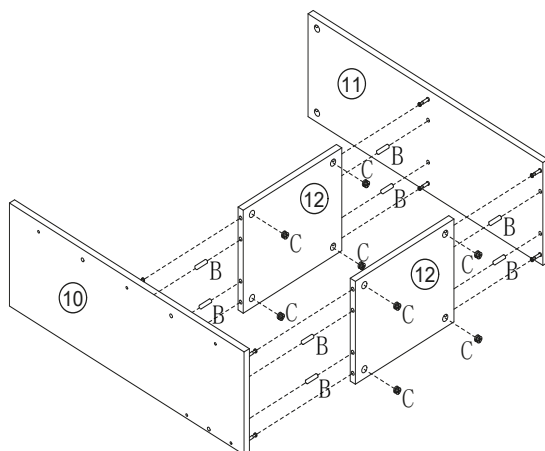



PASO 13

A		5
---	--	---

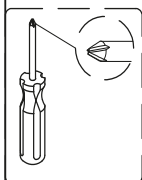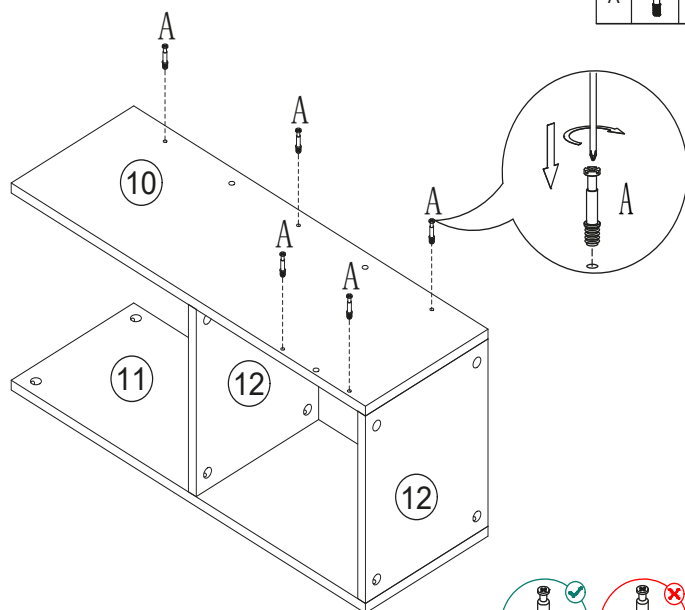




PASO 14

C		5
B		3

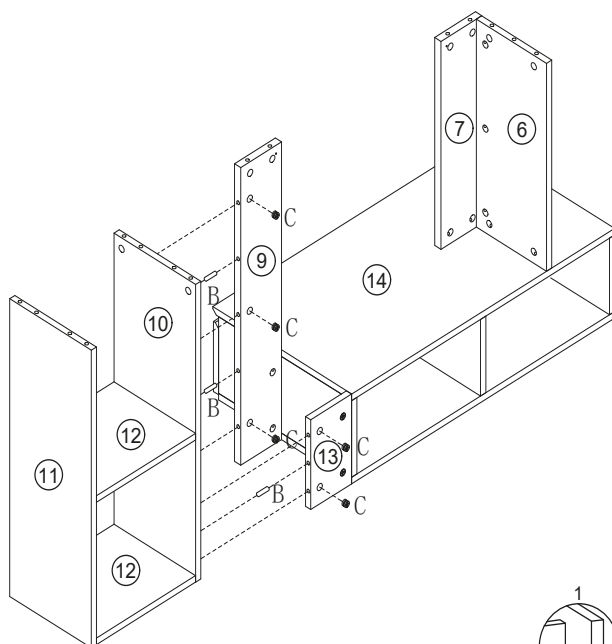



PASO 15

A		12
---	--	----

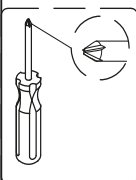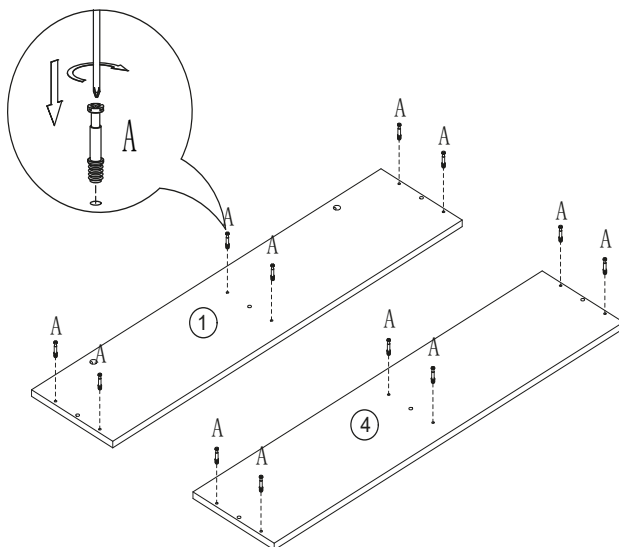




PASO 16

C		12
B		6

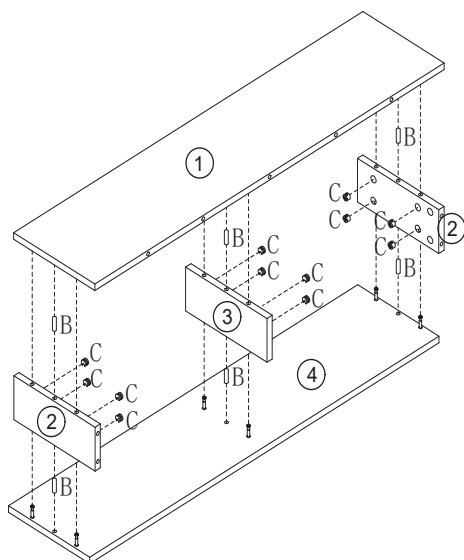



PASO 17

A		9
B		5

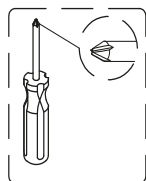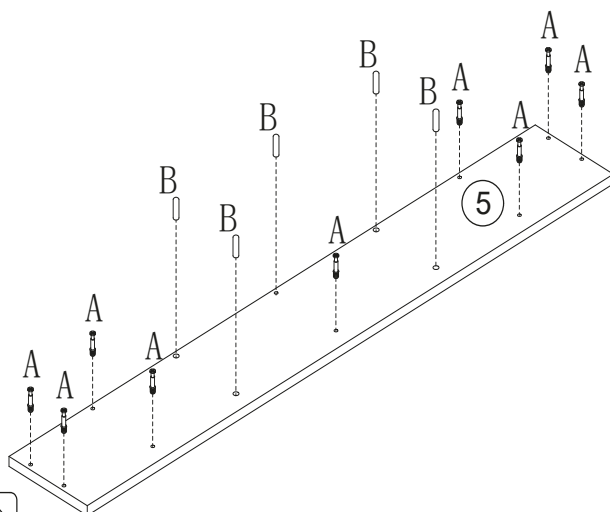




PASO 18

C		9
---	---	---

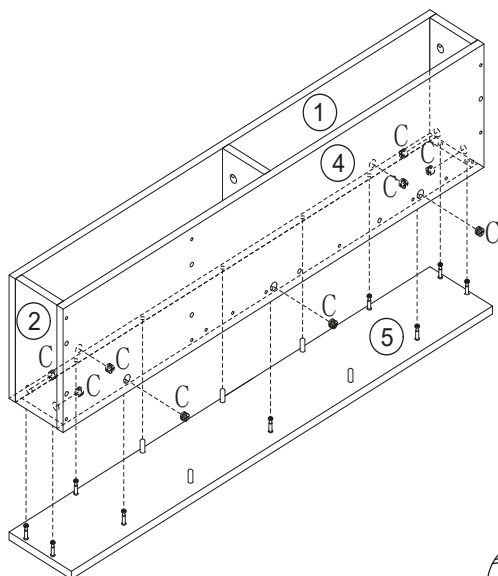



PASO 19

A		13
B		2

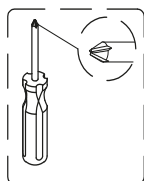
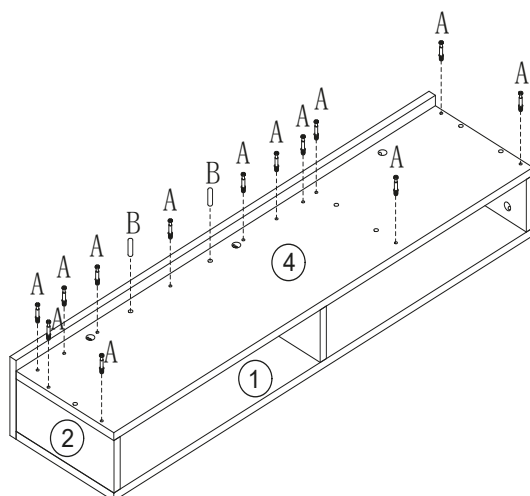


PASO 20



C		3
---	---	---

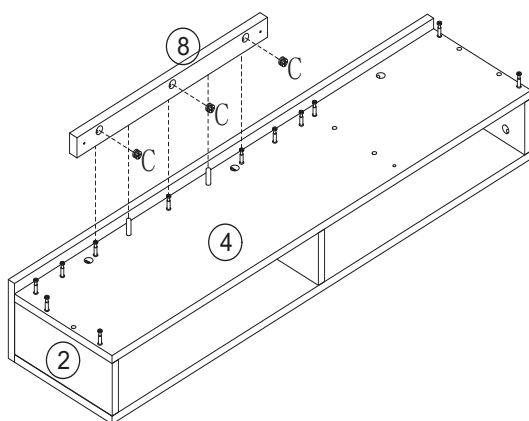


PASO 21

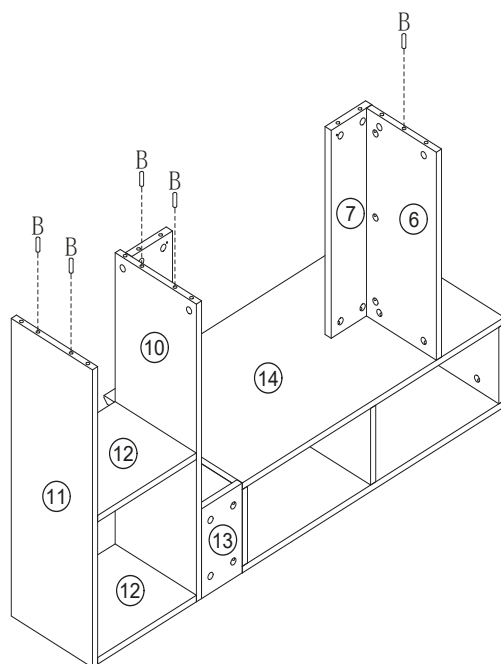

PASO 22

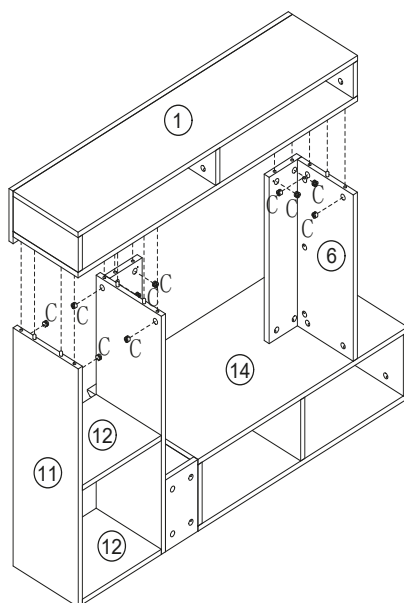


PASO 23

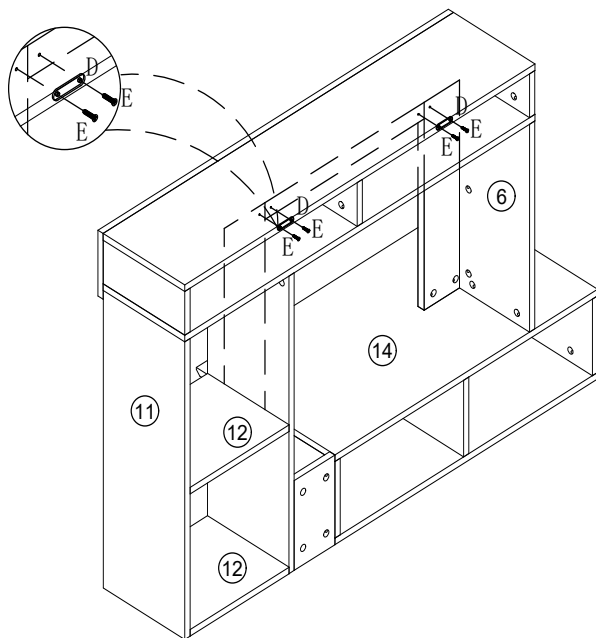


D		2
E		4

PASO 24

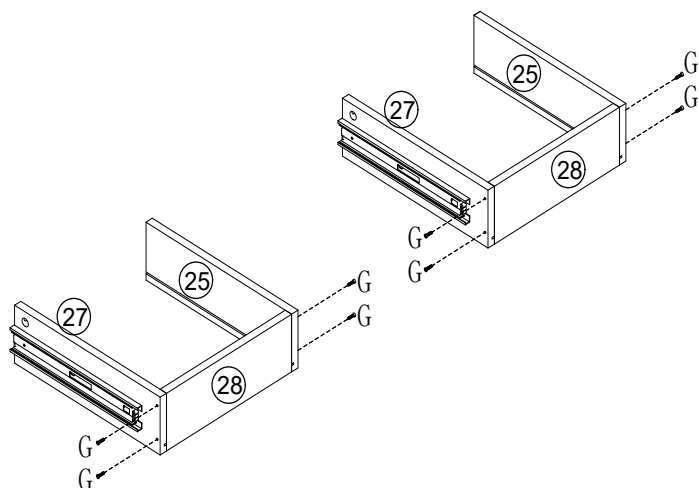




G		8
---	--	---

PASO 25

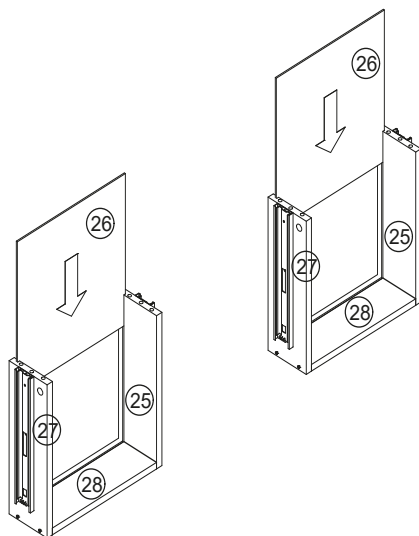



PASO 26

A		8
---	--	---

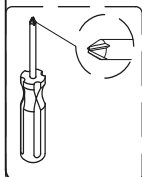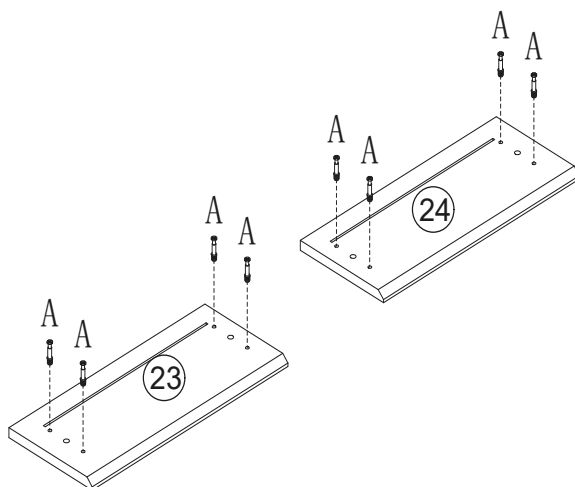


PASO 27

C		8
B		4

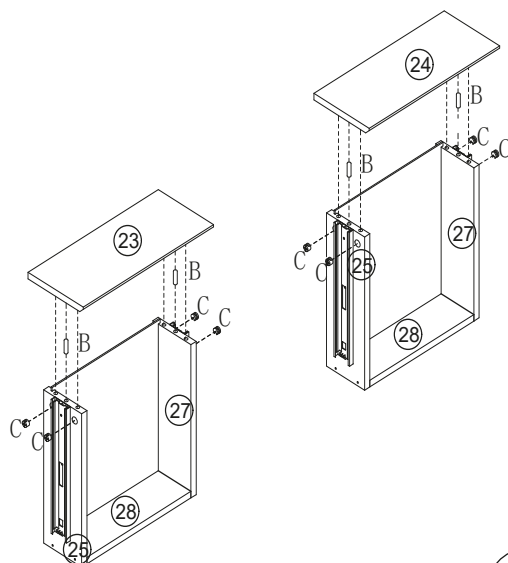


PASO 28

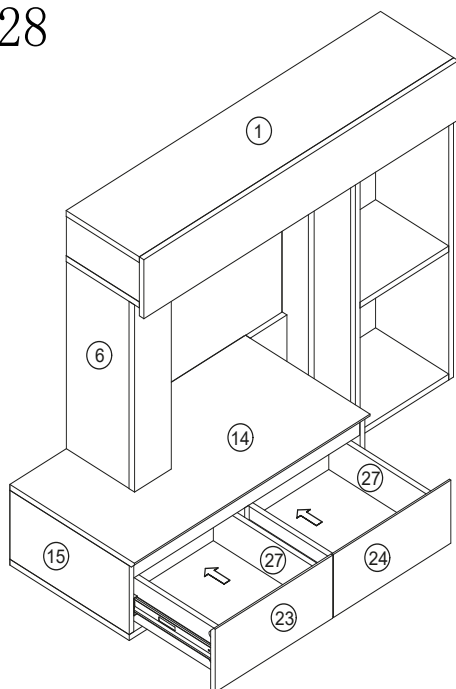


INSTALACIÓN DEL CAJÓN

CORRECTO

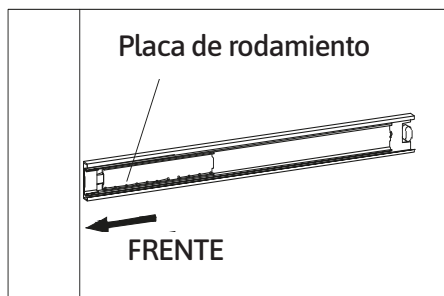


INCORRECTO

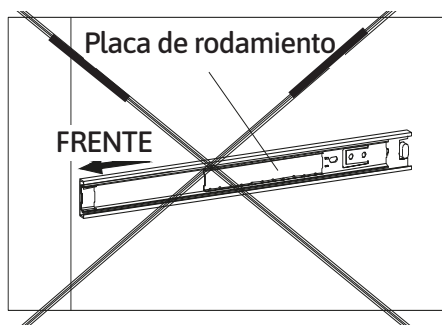


Antes de insertar el cajón, asegúrese de deslizar las placas de rodamiento situadas en los marcos laterales hacia la PARTE DELANTERA de la unidad, tal y como se muestra en la ilustración.

DESINSTALACIÓN DEL CAJÓN

3

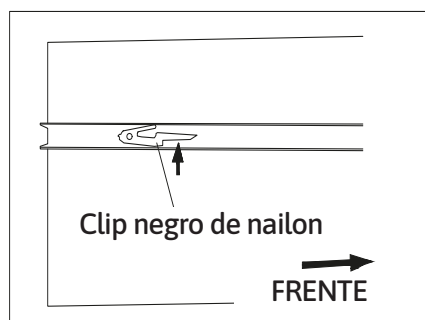


4

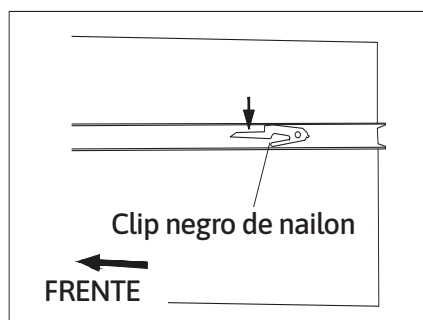

Para soltar los deslizadores, tire del cajón hacia fuera hasta que pueda ver/notar los clips de nailon negros. A continuación, presione el clip del deslizador izquierdo HACIA ARRIBA mientras levanta el clip del deslizador derecho HACIA ABAJO. Esto liberará el cajón para que pueda retirarlo fácilmente.


PASO 29

H	○	60
---	---	----

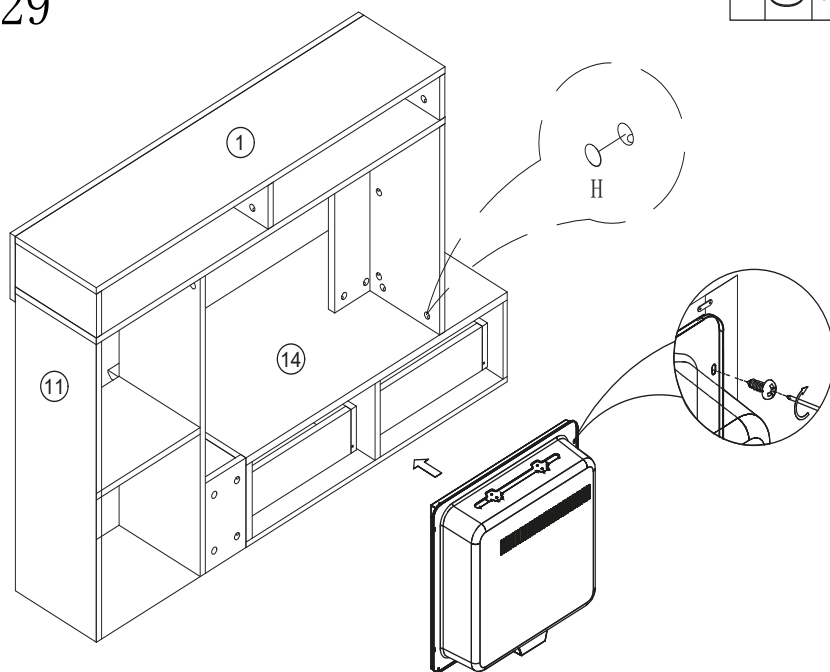


PASO 30

F	⚓	24
---	---	----

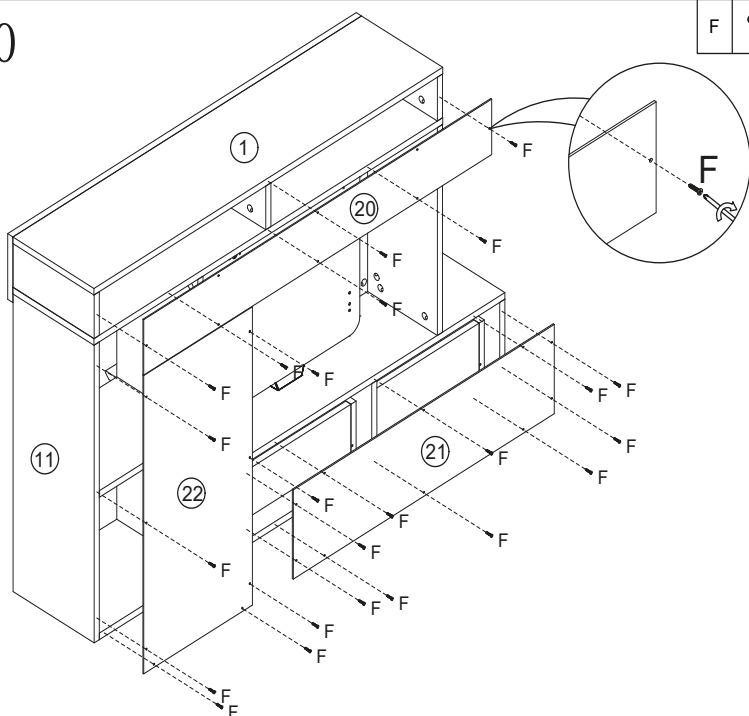


PASO 31


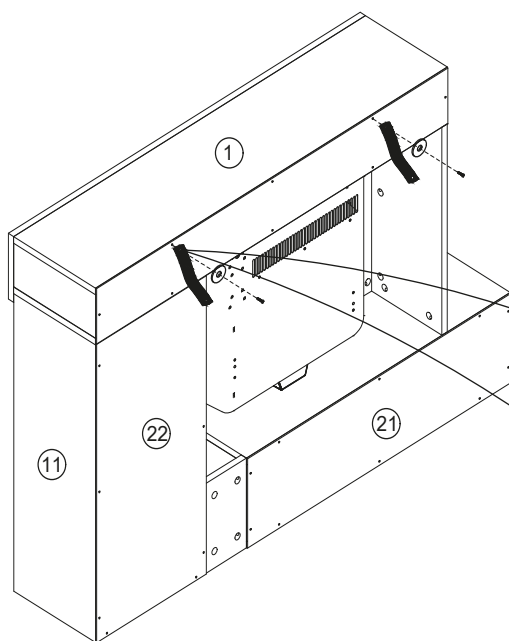


I		2
F		2
I		2

PASO 32

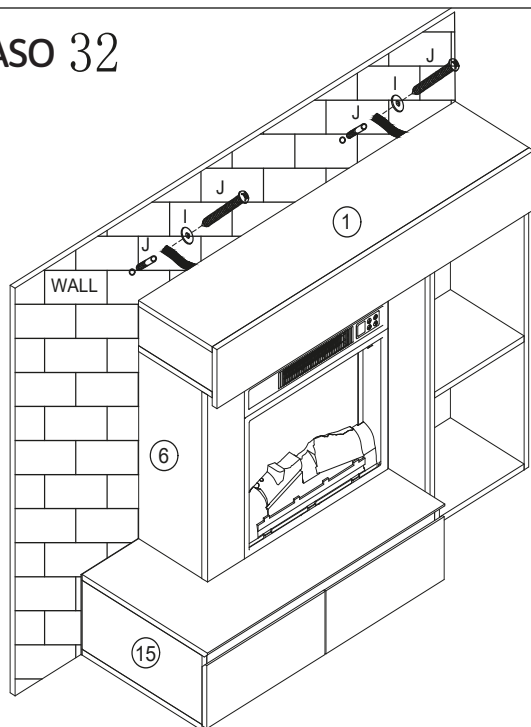

J		2
I		2

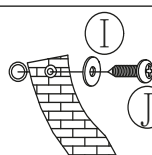

9. GARANTÍA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

- Fotografía del Ticket de compra.
- Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
- Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conservar el embalaje al menos 15 días)

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la reparación.

La garantía NO se aplicará:

-Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor como el mal uso por no atender las instrucciones, mal transporte o uso de componentes electrónicos u accesorios no adecuados tal y como indica el manual.

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares. Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona. Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie).

Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al Servicio Técnico como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el artículo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L. asumirá con la totalidad de los gastos, transporte y reparación. Si el artículo no estuviera cubierto por la garantía, se le proporcionará un presupuesto para su aceptación. Si lo acepta, todos los gastos de reparación, envío y recogida correrán por su cuenta, incluso la caja en que se le devolverá, caso de que no hubiera venido en un embalaje adecuado.

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo sat@avanzzatraders.com.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

CENTRO/CLIENTE	
PERSONA DE CONTACTO	
FECHA DE COMPRA	
FECHA DE INCIDENCIA	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA	
CÓDIGO POSTAL:	
TELÉFONO:	
MAIL:	
PRODUCTO Y N° SERIE:	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	