



(ES) NO CUBRIR
(CAT) NO COBRIR
(PT) NÃO COBRA
(EN) DO NOT COVER
(IT) NON COPRIRE



CHIMENEA ELÉCTRICA DECORATIVA ATLANTA

Lea detenidamente las
instrucciones antes de su
primer uso y mantenimiento





¡ADVERTENCIA!



Mantenga este producto, las piezas pequeñas y los plásticos fuera del alcance de los niños. La inhalación de las piezas pequeñas o el plástico puede causar asfixia.



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

PT Escaneie o código QR, procure seu produto na web e baixe o manual em português.

EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

IT Scansionate il codice QR, cercate il vostro prodotto sul web e scaricate il manuale in italiano.

ÍNDICE

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
2.PANEL DE CONTROL	8
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10
4. PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO	11
5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS	13
7. GARANTÍA	14
8.INFORMACIÓN ADICIONAL	17

**NOMBRE: CHIMENEA ELÉCTRICA
ATLANTA**

MARCA: FULMO

MODELO: YH-04B

AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L

C/ Marie Curie n ° 20, planta 1ª

Parque Tecnológico de Andalucía 29590-MÁLAGA

www.avanzzatraders.com C.I.F: B42715680

info@avanzzatraders.com

**MADE IN
PRC**

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Guarde este manual de operación para referencia futura.

No deje desatendido el producto durante su uso. Manténgalo supervisado siempre en presencia de personas imposibilitadas física ni mentalmente, ancianas o animales. Vigílelos siempre cuando estén cerca del calefactor. No permita que los animales toquen o jueguen con él.**No permita que los animales o los niños menores de 10 años toquen el calefactor.** Si son mayores de 10 años no permita que lo usen sin supervisión. Los niños no deben jugar con el calefactor. Coloque el calefactor en lugares donde no puedan alcanzarlo y adviértales sobre los peligros del uso inadecuado de los aparatos eléctricos.



NO CUBRIR: No utilice el calentador para secar la ropa ni cuelgue nada sobre o delante del calefactor. **Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento.** No mueva ni desplace el aparato mientras esté funcionando para evitar un sobrecalentamiento. Enchúfelo y manténgalo sobre una superficie plana y estable, sin inclinación.

No lo utilice en las inmediaciones de un baño, una ducha o zonas húmedas. No lo sumerja. Utilice siempre el calefactor en posición vertical. No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4 m² o que no estén bien aisladas térmicamente. **No use el calefactor si está dañado o se ha caído.** Sitúe el calefactor a una distancia de 100 cm por delante y 50 cm alejado de material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc...por detrás. No utilice el calefactor en presencia de sustancias explosivas o inflamables. **Nunca lo instale justo debajo de una toma de corriente.** No conecte el calefactor y otros aparatos eléctricos de alta potencia a la misma toma de corriente al mismo tiempo. Enchufe bien el aparato en la toma de corriente, para evitar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento. Para desenchufar el calefactor nunca tire del cable. Desenchufe el aparato una vez haya dejado de usarlo. Si el cable de su aparato está dañado, no use el calefactor. El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apagará si hay sobrecalentamiento accidental. Para reiniciarlo, deje que se enfríe previamente, desconéctelo de la alimentación durante unos minutos y luego vuelva a enchufarlo. Una vez haya dejado de usarlo, asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado y

el termostato en la posición de mínimo. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo. Mantenga el calefactor limpio. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al calefactor. El calentador viene equipado con un dispositivo de seguridad contra vuelcos. Si se produce un golpe accidental, la corriente se cortará. Cuando se encienda por primera vez, el calefactor puede emitir un ligero olor durante unos minutos. Esto es inofensivo y ocurre con la mayoría de los calefactores cuando se elimina con el calor cualquier rastro leve de polvo o lubricante que pueda haberse acumulado en la fábrica. No utilice el calefactor con cualquier dispositivo temporizador o de programación que lo encienda automáticamente. El uso de estos dispositivos es peligroso y puede provocar un riesgo de incendio. No use el aparato usando una alargadera. No deje el aparato sin vigilancia durante su uso, ni obstruya las partes de ninguna manera. No utilice accesorios que no sean recomendados o suministrados por el fabricante, ya que podrían suponer un peligro para el usuario o dañar el aparato. Desenchúfelo si no lo va a usar.

Antes de su instalación, compruebe que estén todas las piezas y en buen estado, de no ser así pón




gase en contacto con el Servicio Técnico. Las brasas y las piedras sueltas se empaquetan por separado dentro de la caja. Cuando se monta el calentador, las brasas o las piedras se colocan encima del lecho de combustible hasta un peso máximo de 6 kg. El fuego incorporado es un efecto de lámpara, que se puede utilizar con o sin calefacción, para que se pueda disfrutar del efecto reconfortante en cualquier época del año. El uso del efecto de lámpara por sí solo requiere muy poca electricidad.

PRECAUCIONES DE LAS PILAS

Las pilas del mando a distancia deben mantenerse fuera del alcance de los niños si la ingieren puede causar graves lesiones o incluso la muerte. Los niños no deben manipularlas sin supervisión adulta es importante no cortocircuitar calentar desmontar ni arrojar al fuego las pilas salvo en condiciones controladas y aprobadas. Utilice el tipo y tamaño de pila adecuado según las recomendaciones del fabricante. Conserve esta información como referencia retire la pila si el equipo no se va a usar en un periodo prolongado, limpie los contactos del mando y de la pila antes de la instalación verifique siempre la polaridad correcta al colocarla y retire sin demora las pilas gastadas. Recicle las pilas de acuerdo con la normativa local.

2.PANEL DE CONTROL

1. Control del regulador de llama: ajústelo para configurar la intensidad de la llama.
2. Encendido/apagado.
3. Interruptor de llama: activa o desactiva el efecto de llama.
4. Ajuste de calefacción: para 900 W.
5. Ajuste de calefacción: para 1800 W.

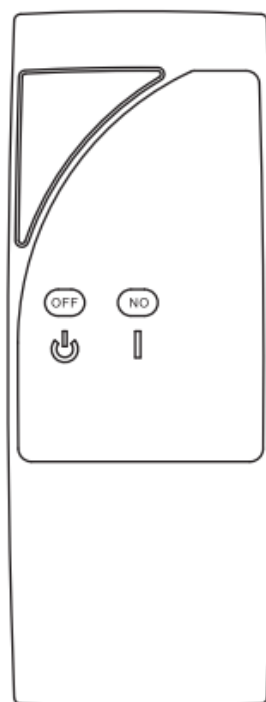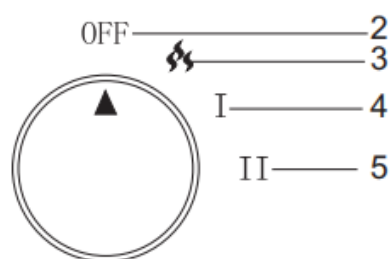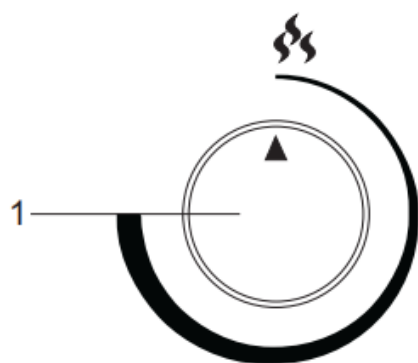

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 220-240 V

Potencia nominal: 1800W

Frecuencia: 50-60Hz

Nombre de modelo: YH-04B



4. PROTECCIÓN AL SOBRECALENTAMIENTO

Su calentador está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apaga en caso de sobrecalentamiento.

Si el calentador deja de funcionar, apáguelo e inspeccione si hay alguna obstrucción en la entrada o salida. Desenchufe el cable y espere al menos 10 minutos para que el sistema de protección se reinicie antes de intentar volver a encender el calentador. Si el dispositivo de seguridad sigue apagando el calentador y este no funciona, llévelo al centro de servicio más cercano para que lo revisen o lo reparen.

Atención: antes de volver a encender el calentador, debe estar desenchufado durante al menos 10 minutos.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- En ningún caso deben utilizarse productos de limpieza agresivos o corrosivos. De lo contrario, podrían producirse daños en el conducto profesional.
- Limpie el marco con un paño ligeramente humedecido.
- Limpie las ranuras de ventilación con regularidad y a fondo (por ejemplo, con un aspirador) para que no se acumule polvo.
- Si su producto tiene placas de cristal, límpielas con un paño húmedo y, si es necesario, con un limpiacristales.
- Si va a guardar el producto, guárdelo limpio y adecuadamente en un lugar fresco y seco.

6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Para desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá llevarlo a un Punto Limpio.

Todo el embalaje y el material de embalaje están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden desecharse en los contenedores locales.

7. GARANTÍA

Para TRAMITAR la garantía de cualquiera de nuestros productos debe enviar un correo electrónico a sat@avanzzatraders.com, siendo imprescindible adjuntar:

- Fotografía del Ticket de compra.
- Fotografías del estado y de la incidencia que presenta el producto.
- Fotografía del producto embalado para su recogida (en caso de haber contratado el servicio).
- Formulario de activación de garantía (al final del documento) con todas las casillas rellenas.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra, conserve cuidadosamente la factura de compra y el embalaje (conservar el embalaje al menos 15 días)

La garantía cubrirá todos los defectos de fabricación durante 3 años de acuerdo con la legislación vigente. Siempre y cuando el producto esté en perfectas condiciones y en su embalaje original, y se le haya dado un uso adecuado tal y como se indica en el manual de instrucciones. En caso de mal uso, el fabricante no se hará responsable de la repara-

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio técnico. Si el producto ha sido sustraído o, el daño ha sido causado por accidente o por algún elemento externo o tragedia natural.

-Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso, o ha sido una avería provocada por rotura física, tales como rotura de plásticos, esmaltes o similares. Si el producto se pone en marcha y se le demuestra al usuario que funciona. Si el producto no lleva la etiqueta de identificación o ha sido modificada (modelo o número de serie).

Todos los productos son reparados por el Servicio Técnico en España y Portugal. En el caso de que el producto no se haya adquirido en estos dos países, la garantía cubre los costes de la reparación pero no los de transporte tanto de envío al Servicio Técnico como de regreso al cliente.

La garantía no cubre cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto. Si el artículo está cubierto por la garantía, Avanzza Traders S.L. asumirá con la totalidad de los gastos,

Si el producto no ha sido adquirido a través de un distribuidor oficial de Avanzza Traders International S.L y en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Avanzza Traders International S.L a través del correo sat@avanzzatraders.com.

Atentamente, el equipo de Avanzza Traders International S.L

CENTRO/CLIENTE	
PERSONA DE CONTACTO	
FECHA DE COMPRA	
FECHA DE INCIDENCIA	
DIRECCIÓN DE RECOGIDA	
CÓDIGO POSTAL:	
TELÉFONO:	
MAIL:	
PRODUCTO Y N° SERIE:	
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	

8.INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuadro	Identificador de modelo para calefactores eléctricos locales			
Nº	309020234-YH-04B			
Artículo		Símbolo	Valor	Ud
Potencia calorífica				
Potencia calorífica nominal		P_{nom}	1.80	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)		P_{max}	0.88	kW
Máxima potencia calorífica continua		$P_{\text{max, c}}$	1.71	kW
Consumo eléctrico auxiliar				
En modo en off		P_o	0.47	W
En modo en espera		P_{SM}	N/A	W
En modo inactivo		P_{IDLE}	N/A	W
En espera de red		P_{NVSM}	N/A	W
Modo en espera con display informativo o estado				No
Eficiencia energética estacional del espacio en modo activo		$\eta_{\text{S,on}}$	44.7	%

Tipo de entrada de calor, sólo para acumuladores eléctricos (selección simple)

Potencia calorífica de un ajuste y sin control de la temperatura ambiente	No
Dos o más ajustes manuales, sin control de temperatura ambiente	No
Con termostato mecánico para control de la temperatura ambiente	Si
Con termostato electrónico para control de la temperatura ambiente	No
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	No
Con control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	No

**Otras opciones de control
(posibilidad de selección múltiple)**

Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	No
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
Con opción de control de distancia	No
Con control de arranque adaptativo	No
Con limitación del tiempo de trabajo	No
Con sensor de bombilla negra	No
Funcionalidad de autoaprendizaje	No
Precisión del control	No